


\*  
Bei glatten Röhren  
100 mm rausnehmen!  
oder innen u. außen  
aufrauen!

\*\*  
... bezogen auf  
endgültigen  
Fußbodenaufbau!

# Einbauskitzze!

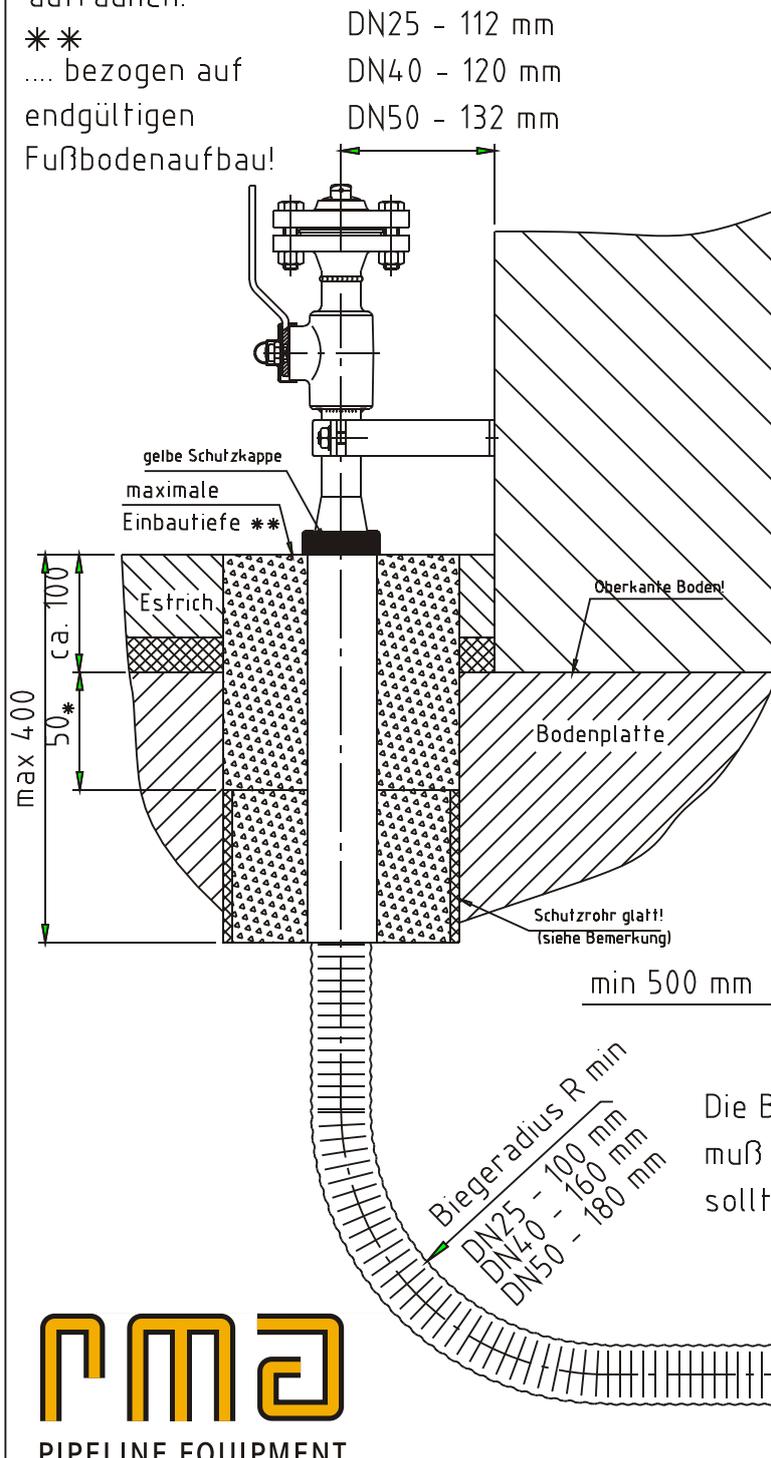

Vergießen der HEK:  
1.) Mit RMA-Vergußmasse  
GMD-F (Tricosal / Betec 804)  
oder gleichwertig.  
2.) Wahlweise mit Tangit  
Sista M300  
Expansionsharz.

Die Biegung des RMA-Flexrohres  
muß in einer Ebene liegen, gleichfalls  
sollte torsionsfrei eingebaut werden.

**RMA**  
PIPELINE EQUIPMENT

Hauseinführungskombination  
KETH-SW/PE-Flex  
für Gebäude ohne  
Unterkellerung!

VKH2514 / 00023535.dwg